

## 1 Sicherheit


Diese Installationsanleitung unterstützt eine sichere Installation der LPS II - Montageplatte Pro zur Verwendung nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch:

Die LPS II - Montageplatte Pro dient der langfristigen, aber lösbaren Befestigung von Geräten der LPS-II-Serie in Fahrzeugen.

Beachten Sie die aufgeführten Sicherheitshinweise.

**VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Fingern während der Montage.**

## 2 Lieferumfang

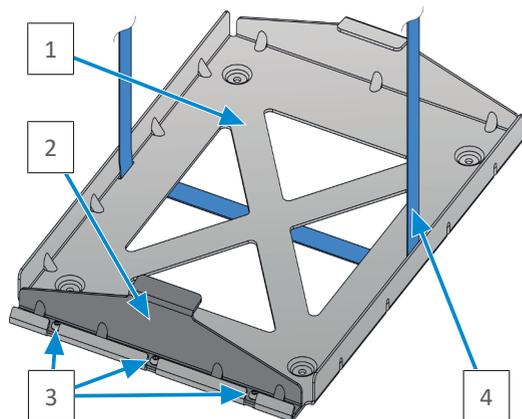

1 Montageplatte	2 Halteklammer
3 Zylinderschraube TX M5x6 (3 Stk.)	4 Spanngurt 25 mm x 1,4 m mit Klemmschloss

## 3 Technische Daten

Artikelnummer	1051009031
Material	Edelstahl 2 mm
Abmessungen (L x B x H)	410 x 281 x 50 mm
Gewicht	1,9 kg

## 4 Montage

### 4.1 Vorbereitung

**WARNUNG! Gerätedefekt durch fehlerhafte Montage.**

Beachten Sie die Voraussetzungen für den Montageort im Fahrzeug:

- Wählen Sie eine stabile, waagerechte Fläche, die fest im Fahrzeug verbaut ist.
- Vergewissern Sie sich, dass am Montageort eine Verschraubung mit Gewindeschrauben und Muttern (M6) möglich ist.

**WARNUNG! Verwenden Sie keine Blech- oder Holzschrauben.**


**HINWEIS! Falls die Rückseite der Montagefläche nicht zugänglich sein sollte, empfiehlt LEAB die Verwendung von Einschlag- oder Blindnietmuttern.**

- Stellen Sie sicher, dass am Montageort ausreichend Platz für den Einbau und späteren Betrieb der LPS II vorhanden ist.

**HINWEIS! Berücksichtigen Sie den zusätzlichen Platzbedarf der an der LPS II angeschlossenen Stecker und Leitungen.**

### 4.2 Einbau

- ✓ Ein geeigneter Montageort im Fahrzeug ist vorhanden
1. Zeichnen Sie am gewünschten Montageort die Stellen für die 4 Bohrlöcher an. Nutzen Sie dazu die Montageplatte als Schablone.

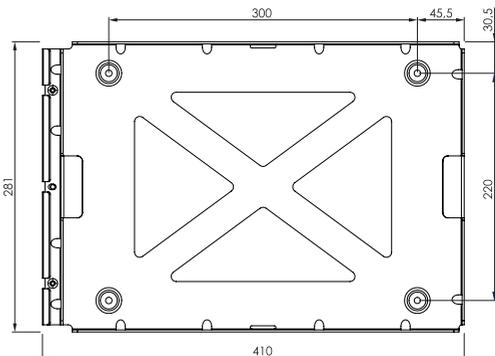

2. Bohren Sie die Löcher und bereiten Sie diese für die Verschraubung vor.
3. Führen Sie zur späteren Befestigung der LPS II den Spanngurt durch die beiden Langlöcher im Boden der Montageplatte.
4. Schrauben Sie die Montageplatte fest.  
 ⇨ Der Einbau der Montageplatte ist abgeschlossen.

### 5 Verwendung

**HINWEIS! Beachten sie auch das Benutzungshandbuch der LPS II**

- ✓ Die Montageplatte [1] ist fest im Fahrzeug verbaut.

1. Lösen Sie die 3 Schrauben TX M5x6 [3], um die Halteklammer [2] zu entfernen.
2. Schließen Sie alle Anschlussleitungen, die nach dem Einsetzen der LPS II in die Montageplatte nicht mehr zugänglich sind, an.
3. Schieben Sie die LPS II in Längsrichtung bis zum Anschlag in die Montageplatte.

**WARNUNG! Achten Sie beim Einsetzen der LPS II darauf, dass bereits angeschlossene Leitungen nicht eingequetscht oder beschädigt werden.**

4. Setzen Sie die Halteklammer wieder ein, sodass deren obere Haltelasche in die Tragmulde der LPS II ragt.
5. Schrauben Sie die Halteklammer mit den 3 Schrauben TX M5x6 fest (empfohlenes Anzugsdrehmoment: 6 Nm).

**HINWEIS! Um ein unbeabsichtigtes Lösen der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Schraubensicherungsack, z. B. Loctite243.**

6. Sichern Sie die LPS II mit dem Spanngurt [4].
7. Verbinden Sie alle benötigten Anschlussleitungen mit der LPS II.  
 ⇨ Die LPS II ist mit der Montageplatte im Fahrzeug eingebaut.