

# Betjening af LPS II-strømforsyning via remote

## Anvend 12V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 12V er aktiveret.



## Anvend 230V

Tryk på knappen, herefter vil den lyse grønt og 230V er aktiveret.



## Starthjælp

LPS-strømforsyning kan lade startbatteriet hvis det er fladt.



## Batteristatus

Batteriindikatoren viser batteri-status på LPS'en inklusiv evt. ekstra tilsluttet batteri.



**i** Når der ikke har været forbrug på enheden i 60 min. slukkes 230V automatisk for at spare strøm.

**i** 230V er altid aktiv under kørsel og slukkes automatisk 60 min. efter endt kørsel, hvis der ikke er registreret noget forbrug.


**1** Nøglen skal være drejet, så der er tænding på bilen.

**2** Tryk på knappen, herefter vil den blinke grønt i 5 min.


**3** Efter 5 min. slukker lysdioden og bilen kan startes.

# Kontrol og tjek ved fejl

1 Tjek at HPFI-relæet er aktivt

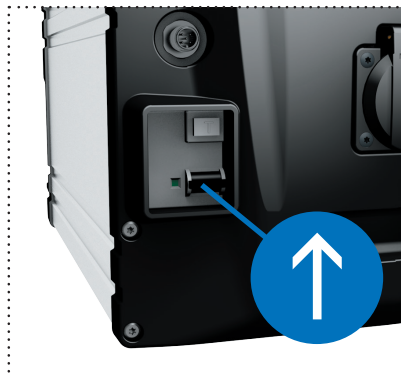

2 Tjek batteristatus

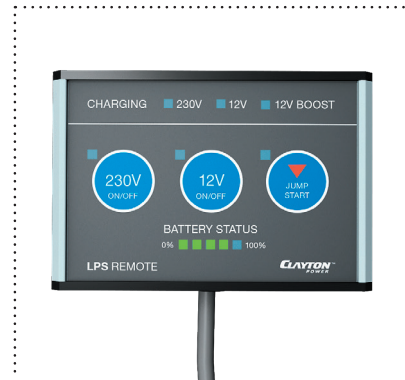

# Når du kontakter Support

i Oplys serienummer som er på siden af HPFI-relæet



i Oplys evt. fejlkode



**CLAYTON**  
POWER

Kontakt:  
**+45 46 98 57 60**